* A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
* Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17513A
Hungarian. 04/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SAMSUNG Soul

SGH-U900
Felhasználói útmutató

Fontos biztonsági előírások

Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Szerzői jogi információk

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye világszerte. Bluetooth QD ID: B013709
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Csak a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és tartozékokat (például fülhallgatókat vagy PC-adatkábeleket) használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata káros lehet ránk és a készülékre nézve egyaránt, ráadásul veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően helyezzük el. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 47. oldalon találhatóak.

A fülhallgató huzamosabb ideig és nagy hangerő mellett történő használata halláskárosodást okozhat.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című 46. oldalon.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑	A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.
→	Az érintőpanel segítségével lapozzon a megfelelő opcióra, majd válassza ki azt.
[ ]	A telefon valamelyik gombja, Például: [ ]
< >	Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <**Választ**>

- **3G**
  A telefon 3G-környezetben is használható, amely sokkal gyorsabb adatátvitelt, videostreaming és videokonferencia szolgáltatásokat tesz lehetővé.

A telefon speciális funkciói

- **Felhasználó által készíthető téma**
  Készítse el saját témáját kedvenc háttérképei és színei felhasználásával.

- **MobileBlog**
  A fényképmegosztó és blogos oldalakon fényképeit és videofilmjeit oszthatja meg.

- **RSS olvasó**

  Mobiltelefonján elovashatja a kedvenc weboldalairól érkező legfrissebb híreket az RSS olvasó segítségével.

- **Fényképező és videokamera**

  A telefonon található kameramodul használatával fénykép és videofelvétel készíthető.

- **Szinkronizálás Windows Media Player-el**

  A telefonra közvetlenül a Windows Media Player-ből vihet át zenefájlokat.

- **Zenelejátszó**

  Lehetővé teszi zenefájlok lejátszását a telefonon. Zenehallgatás közben használhatja a telefon egyéb funkcióit.

- **FM rádió**

  Bárhol, bármikor hallgathatja kedvenc rádióállomásait.

- **Fényképnyomtatás**

  Lehetővé teszi fényképek nyomtatását, ezáltal a felejthetetlen pillanatok megörökítését.

- **Bluetooth**

  A vezeték nélküli Bluetooth technológia segítségével médiafájlokat és személyes adatokat továbbíthat, valamint más eszközökkel létesíthet kapcsolatot.

- **Webböngésző**

  A mobil internet segítségével naprakész információk és médiatartalmak széles választékához férhet hozzá.

Tartalom

Kicsomagolás **6**

Ellenőrizze a csomagban található elemeket.

Használatbavétel **6**

A készülék működésbe helyezésének első lépései.

A telefon összeszerelése és feltöltése 6
Be- és kikapcsolás 7
A telefon megjelenése 7
Gombok és ikonok 8
A menüparancsok használata 12
Írja be a szöveget 12
A telefon testreszabása 14

Több, mint pusztán telefon **18**

Hívásfunkciók, fényképezőgép, zenelejátszó, webböngésző és egyéb különleges funkciók használata.

Hívás kezdeményezése és fogadása 18
A kamera használata 20
Fényképek és videók feltöltése a webre 21
Zenelejátszás 23
Az FM rádió hallgatása 27
Böngészés az interneten 28
A telefonkönyv használata 29
Üzenetküldés 30
Az üzenetek megtekintése 32
A Bluetooth használata 33
Alkalmazásváltás 34

Menüfunkciók **36**

Az összes menüpont felsorolása

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók **46**

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) **54**

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot. (Az országtól függően nyomja meg készenléti állapotban a [ ] gombot.)

1 Hívásnapló

2 Névjegyzék

3 Multimédia

1 Zenelejátszó
2 FM rádió
3 Hangrögzítő

4 Böngésző[1]

1 Ugrás a kezdőlapra
2 Írja be az URL-t
3 Könyvjelzők
4 Elmentett oldalak
5 Előzmények
6 Speciális
7 Böngészőbeállítások

5 Üzenetek

1 Üzenet létrehozása
2 Bejövő
3 Bejövő e-mailek
4 Piszkozat
5 Kimenő
6 Elküldött
7 Saját mappák
8 Sablonok
9 Törlés mappák szerint
10 Beállítások
11 Memória állapota

6 Saját fájlok[2]

Fényképezőalbum
Képek
Videók
Hangok
Játékok és egyebek
Egyéb fájlok
Memória állapota

7 Naptár

8 Fényképező

9 Szórakozás

1 Játékok és egyebek
2 Képszerkesztő
3 Videoszerkesztő

*** Alkalmazások**

1 Bluetooth
2 RSS olvasó
3 Jegyzet
4 Feladat
5 Világóra
6 Számológép
7 Átváltó
8 Időzítő
9 Stopperóra
10 SIM-alkalmazási eszköztár[3]

0 Ébresztések

 # Beállítások

1 Telefonprofilok
2 Idő és dátum
3 Kijelzés és világítás beállítások
4 Telefon beállítások
5 Hívásbeállítások
6 Biztonság
7 Alkalmazás beállítások
8 Hálózat beállítások
9 Memória beállítások
10 Mindent visszaállít

1. A szolgáltatótól függően eltérő címkét viselhet.
2. A memóriakártya behelyezése után a kártya tartalmától függően további mappák jelennek meg.
3. Csak akkor érhető el, ha az USIM/SIM-kártya támogatja.

Kicsomagolás

Ellenőrizze a csomagban található elemeket.

- Telefon
- Töltő
- Akkumulátor
- Felhasználói útmutató

Egyéb kiegészítő tartozékokat a helyi Samsung-forgalmazóktól vásárolhat.

A telefonhoz tartozó, illetve a Samsung-forgalmazóktól beszerezhető kiegészítő tartozékok országonként és szolgáltatónként eltérőek lehetnek.

Használatbavétel

A készülék működésbe helyezésének első lépései.

A telefon összeszerelése és feltöltése

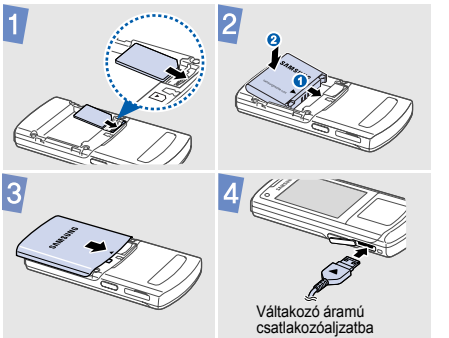

Az akkumulátor fedelének eltávolítása

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás	1. Nyissa ki a telefont. 2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a [ ] gombot. 3. Ha szükséges, írja be a PIN kódot, és nyomja meg a <**Rendben**> gombot.
Kikapcsolás	1. Nyissa ki a telefont. 2. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a [ ] gombot.

A telefon megjelenése

Elölnézet

Hátulnézet

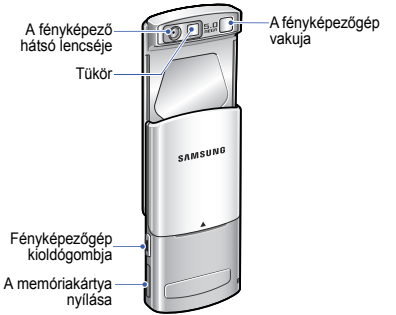

Amikor bezárja a telefont, a külső gombok és az érintőpanel a nem kívánt, véletlen műveletek elkerülése érdekében automatikusan lezáródnak. A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg a <**Feloldó**>, majd az <**OK**> gombot.

Gombok és ikonok

Gombok

A kijelző alsó sorában megjelenő művelet végrehajtása.

Készenléti állapotban a gomb megnyomásával (megérintésével) az alábbi menüket közvetlenül érheti el:

- a középső gombot, mellyel a Menü módot vagy a szolgáltató által támogatott szolgáltatásokat érheti el;
- a Fel/Le/Bal/Jobb gombokat, melyekkel kedvenc menüpontjait érheti el. (A szolgáltatótól függően a Google szolgáltatásait közvetlenül is elérheti.)

A menürendszerben ezzel a gombbal lapozhat a menüpontok között (▲/▼/◀/▶), választhatja ki a kijelölt menüpontot, és hagyhatja jóvá a beírt értéket (**OK**). Amennyiben az érintőpanel nem aktív, úgy a készülék bármely nyomógombjával aktiválhatja azt.

Hívás kezdeményezése, illetve fogadása.

Készenléti állapotban az utoljára tárcsázott, nem fogadott vagy fogadott hívásokhoz tartozó számokat hívja elő.

A gomb nyomva tartásával a telefon be- illetve kikapcsolása.

Hívás befejezése.

A menürendszerben a bevitt adatok törlése, és visszatérés készenléti állapotba.

Készenléti állapotban a gomb megnyomásával a videohívás tárcsázási képernyőjére jut.

A tárcsázó képernyőn videohívást indíthat vele.

Karakterek törlése a kijelzőről, illetve alkalmazások elemeinek törlése.

Az alkalmazásváltó ablakot megnyitva az aktuális alkalmazásból való kilépés nélkül is beléphet más alkalmazásokba.

Számok, betűk és egyes különleges karakterek beírása.

Készenléti állapotban az [**1**] gombot hosszan megnyomva a hangpostaközpontot érheti el. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomja le hosszan a [**0**] gombot.

Különleges karakterek beírása, illetve speciális funkciók végrehajtása.

Készenléti állapotban nyomja le hosszan a [#] gombot a Halk profil be- illetve kikapcsolásához. Ha a számok közé szóközt szeretne tenni, hosszan nyomja meg a [*] gombot.

	A telefon hangerejének szabályozása.
	Készenléti állapotban a gombot hosszan lenyomva a fényképező bekapcsolása. Fénykép vagy videofelvétel készítése Fényképezőgép üzemmódban.

Ikonok

A telefon állapotának jelzésére a kijelző felső sorában az alábbi ikonok jelenhetnek meg. A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatónként különbözhetnek.

	Jelerősség
	Adatátvitel GPRS hálózaton
	Adatátvitel EDGE-hálózaton
	Adatátvitel UMTS (3G) hálózaton
	Adatátvitel HSDPA hálózaton
	Hanghívás folyamatban
	Videohívás folyamatban
	A telefon USB-porton keresztül egy számítógéphez kapcsolódik
	Böngészés az interneten
	Kapcsolódás biztonságos weblaphoz
	A zenelejátszás folyamatban
	A zenelejátszás felfüggesztve
	Zenelejátszás leállítva

	Az FM rádió állapota: • : bekapcsolva • : kikapcsolva
	A Bluetooth-szolgáltatás aktív
	Bluetooth fejhallgató vagy kihangosító csatlakoztatva
	Ébresztés beállítva
	Új üzenet: • : Szöveges üzenet • : Multimédiás üzenet • : E-mail • : Hangposta • : Push üzenet • : Konfigurációs üzenet
	A memóriakártya behelyezve

	Profilbeállítások: • : Normál • : Csendes • : Autós • : Tárgyalás • : Utcai • : Offline
	Akkumulátor töltöttségi szintje
10:00	Aktuális idő

A menüparancsok használata

Menüpont kiválasztása	1. Nyomja meg a kívánt programgombot. 2. A következő, illetve az előző menüpontra ugráshoz használja az érintőpanelt. 3. A megjelenített funkció vagy kijelölt beállítás kiválasztásához nyomja meg a <**Választ**>, az <**OK**> vagy az [**OK**] gombot. 4. A <**Vissza**> gombbal egy szinttel feljebb léphet a menüben. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [☎] gombot.
A menüszámok használata	Nyomja meg a kívánt funkcióhoz tartozó számbillentyűt.

Írja be a szöveget

Váltás a szövegbeviteli módok között	• Hosszan nyomja meg a [*] gombot a T9 és az ABC mód közötti váltáshoz. • A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a szám üzemmód aktiválásához nyomja meg a [*] gombot. • A szimbólum üzemmód aktiválásához hosszan nyomja meg a [#] gombot.
ABC beviteli mód	Szó beírásához: Nyomja meg többször a megfelelő gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

T9 beviteli mód	Szó beírásához: 1. Kezdje el beírni a szót a [**2**]–[**9**] gombok megnyomásával. 2. Írja be a teljes szót, mielőtt bármelyik bevitt karaktert módosítaná vagy törölné. 3. Ha a szó helyesen jelenik meg, szóköz beillesztéséhez nyomja meg a [**#**] gombot. Egyéb esetben nyomja meg a [**0**] billentyűt a további választható szavak megjelenítéséhez.
Szám beviteli mód	Számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombokat.
Szimbólum mód	Szimbólumok beírásához nyomja meg a megfelelő gombokat.

Egyéb műveletek	• Írásjelek vagy különleges karakterek beírásához nyomja meg az [**1**] gombot. • Szóköz beírásához nyomja meg a [**#**] gombot. • A kurzort az érintőpanellel mozgathatja. • Karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a [**C**] gombot. • A [**C**] gombot hosszan lenyomva a kijelző teljes tartalma törölhető.

A telefon testreszabása

A menü nyelve

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Nyelv** → **Kijelzőszöveg** menüpontot.
2. Válasszon nyelvet.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Hívás csengőhangja

A profil tulajdonságainak megváltoztatása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Keresse ki a használt hangprofilt.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.
4. Válassza a következőt: **Hanghívás csengőhang** → egy kategória → egy csengőhang.
5. Válassza a következőt: **Videohívás csengőhang** → egy kategória → egy csengőhang.
6. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

A hangprofil megváltoztatása:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefonprofilok** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt profilt.

Billentyűzet hangereje

A gombok hangerejének beállításához készenléti állapotban nyomja meg a [Hangerő] gombot.

A készenléti állapotban megjelenő háttérkép

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Háttérkép** → **Képek** menüpontot.
2. Válasszon képtípust.
3. Válasszon képet.
4. Nyomja meg a <**Beállít**> gombot.

Témák a kijelzőre

Új téma létrehozásához:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzés és világítás beállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Saját téma** menüpontot.

2. Válassza a **Téma létrehozása (egyszerű)** vagy a **Téma létrhozása (professzionális)** lehetőséget.
3. A képernyőn megjelenő utasítások segítségével testre szabhatja a témát.
4. A beállítások befejeztével adjon nevet a témának és válassza a <**Ment**> lehetőséget.
5. Az <**Igen**> kiválasztásával alkalmazza a témát.

Új téma alkalmazásához:

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Kijelzés és világításbeállítások** → **Kijelzés beállítások** → **Saját téma** → **Téma kiválasztása** lehetőséget.
2. Jelöljön ki egy témát.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
4. Az <**Igen**> kiválasztásával alkalmazza a témát.

Az alapértelmezett témát gyorsan visszaállíthatja, amennyiben készenléti módban beírja a [*], [#], [**8**], [**2**], [**7**] és [#] karaktereket. A telefon automatikusan újra indul, mostmár az alapértelmezett témával.

Gyorsbillentyűk

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **Gyorsbillentyűk** menüpontot.
2. Válassza ki az irányt.
3. Válassza ki az adott irányhoz hozzárendelendő menüt.
4. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.

Halk profil

Ha nem szeretne másokat zavarni, készülékét Csendes profilra állíthatja. Készenléti állapotban hosszan nyomja meg a [**#**] gombot.

Telefonzár

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Biztonság** → **Telefonzár** menüpontot.
2. Válassza a **Be** elemet.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
4. Adjon meg egy 4–8 számjegyből álló jelszót, majd nyomja meg a <**Rendben**> gombot.
5. Írja be újra az új jelszót, majd nyomja meg a <**Rendben**> gombot.

Több, mint pusztán telefon

Hívásfunkciók, fényképezőgép, zenelejátszó, webböngésző és egyéb különleges funkciók használata.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás indítása

Hanghívás kezdeményezése:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [ ] gombot.
   A hangerő beállításához nyomja meg a [Hangerő] gombot.
3. A hívást a [ ] gomb megnyomásával fejezheti be.

Videohívás kezdeményezése:

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, a körzetszámmal együtt.
2. Nyomja meg a [ ] gombot.
3. A hívást a [ ] gomb megnyomásával fejezheti be.

Hívás fogadása

1. Ha csörög a telefon, nyissa ki. Ha már nyitva van, nyomja meg a [ ] gombot.
   Videohívás esetén nyomja meg a <**Mutass**> gombot, ha azt szeretné, hogy a hívó fél láthassa Önt a kamerán keresztül.
2. A hívást a [ ] gomb megnyomásával fejezheti be.

A kihangosítás funkció használata

A kihangosítás aktiválásához hanghívás közben nyomja meg az [ ], majd az <**Igen**> gombot.

Ha újra a hallgatót szeretné használni, nyomja meg ismét az [ ] gombot.

Konferencia-hívás kezdeményezése

1. Telefonálás közben tárcsázza a harmadik résztvevőt.
   Ekkor az első hívás tartásba kerül.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Konferenciahívás** lehetőséget.
3. További résztvevők bekapcsolásához ismételje az 1. és a 2. lépést.
4. Konferenciahívás közben:
   - Ha valamelyik résztvevővel magánbeszélgetést szeretne folytatni, nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Magánbeszélgetés** lehetőséget.
   - Egy résztvevő kizárásához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Befejezés** → **Válasszon résztvevőt** → egy résztvevő → **Letesz** lehetőséget.
5. A konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A kamera használata

Fénykép készítése

1. Ehhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a [Fényképezőgép] gombot.
2. Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a telefont balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a szükséges beállításokat.
4. A [Fényképezőgép] gomb megnyomásával készítse el a fényképet. A telefon automatikusan menti a fényképet.
5. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a <↩> vagy a [Fényképezőgép] gombot.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Saját fájlok** → **Fényképezőalbum** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt fényképet.

Videofelvétel készítése

1. Ehhez készenléti állapotban nyomja le hosszan a [Fényképezőgép] gombot.
2. Az [**1**] gomb megnyomásával kapcsoljon Felvétel üzemmódra.
3. Fekvő helyzetű kép készítéséhez forgassa el a telefont balra.
4. A felvételt a [Fényképezőgép] gomb megnyomásával indíthatja el.

5. A felvétel leállításához nyomja meg a <> vagy a [Fényképezőgép] gombot. A telefon automatikusan menti a felvételt.
6. Ha újabb videofelvételt szeretne készíteni, nyomja meg a <> vagy a [Fényképezőgép] gombot.

Videó megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Saját fájlok** → **Fényképezőalbum** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt felvételt.

Fényképek és videók feltöltése a webre

A ShoZu fiók aktiválása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Mobileblog beállítások** → **ShoZu aktiválása** menüpontot.
2. Válassza a **Be** elemet.
3. A fiók aktiválásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Célhely beállítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Alkalmazás beállítások** → **Mobilblog beállítások** → **Célhelyek** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza ki az **Új létrehozása** lehetőséget.
3. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat egy új célhely felvételéhez.

Fájl feltöltése

1. Nyisson meg egy alkalmazást, amilyen például a **Saját fájlok** vagy a **Fényképező**.
2. Válasszon ki vagy készítsen egy fényképet vagy videót.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Feltöltés a webre** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy célhelyet.
5. Írja be a címet és a leírást, és válasszon egy jelölőt.
6. Nyomja meg a <**Feltöltés**> gombot.

Zenelejátszás

A zenefájlok előkészítése

Az alábbi lehetőségek közül választhat.

- Letöltés a vezeték nélküli hálózatról.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio segítségével.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Másolás memóriakártyára. Lásd a következő szakaszt.
- Zenefájlok szinkronizálása a Windows Media Playerrel. Lásd: 24. oldal.

- Telefonja legfeljebb 8 GB kapacitású microSD™ memóriakártyával használható (a kártya gyártójától és típusától függően).
- Sok fájlt tartalmazó memóriakártya behelyezésekor a telefon néhány percig a szokásosnál lassabban működhet az adatbázis frissítése miatt. Ez egyes telefonfunkciókra is hatással lehet. Az ilyen probléma átmeneti jellegű, nem jelent meghibásodást.

Zenefájlok másolása a memóriakártyára

1. Helyezzen be memóriakártyát a telefonba.
2. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **PC kapcsolatok** → **Háttértár** menüpontot.
3. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
4. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.

5. Számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
6. Válassza a **Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** menüpontot a számítógépen megjelenő előugró ablakban.
7. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.
8. Amikor elkészült, bontsa a számítógép és a telefon közötti kapcsolatot.

Szinkronizálás a Windows Media Player-el

A telefonra a Windows Media Player 11 programmal szinkronizálva is másolhat zenefájlokat.

1. A telefon készenléti állapotában nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Beállítások** → **Telefon beállítások** → **PC kapcsolatok** → **Médiatár** menüpontot.
2. Nyomja meg a <**Ment**> gombot.
3. Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [ ] gombot.
4. Számítógépes adatkábel segítségével csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

5. A számítógépen megjelenő előugró ablakban válassza a **Digitális médiafájlok szinkronizálása az eszközre** menüpontot.
6. Írja be a telefon nevét, majd kattintson a **Befejezés** gombra.
7. Válassza ki a szinkronizálni kívánt fájlokat, és húzza át őket a listára.
8. Kattintson a **Másolás indítása** gombra.
9. Amikor a szinkronizálás befejeződött, bontsa fel a számítógép és a telefon közötti kapcsolatot.

Zenefájlok lejátszása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Multimédia** → **Zenelejátszó** menüpontot.
2. Válasszon egy zenekategóriát, majd → egy zenefájlt.
3. Lejátszás közben a következő gombokat használhatja:
   - ⏯: lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
   - ⏮: visszatérés az előző fájlhoz. Hosszan lenyomva: visszafelé keresés a fájlban.
   - ⏭: ugrás a következő fájlhoz. Hosszan lenyomva: előrefelé keresés a fájlban.

- : a lejátszási lista megnyitása.
- Hangerő: a hangerő beállítása.

4. A lejátszás leállításához nyomja meg a [■] gombot.

Lejátszási lista létrehozása

1. A zenelejátszó képernyőn nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Lejátszási lista megnyitása** → **Összes** → **Lejátszási listák** lehetőséget.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Lejátszási lista létrehozása** lehetőséget.
3. Adja meg a lejátszási lista címét, majd nyomja meg az [**OK**] gombot.
4. Válassza ki az imént létrehozott lejátszási listát.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a következőt: **Hozzáad**, majd → egy forrást.
6. Válasszon egy lejátszási listát, vagy jelölje ki a kívánt fájlokat, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
7. A zenefájlok lejátszásához nyomja meg az [**OK**] gombot.

Az FM rádió hallgatása

Rádióhallgatás

1. Csatlakoztassa a készülékhez kapott fülhallgató csatlakozóját a telefon többfunkciós csatlakozóaljzatába.
2. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Multimédia** → **FM rádió** menüpontot.
3. A rádió első bekapcsolásakor az automatikus hangolás elindításához nyomja meg az <**Igen**> gombot.
   Az elérhető rádióállomásokat a telefon automatikusan menti.
4. Az elérhető rádióállomások kereséséhez nyomja meg a [◀] vagy [▶] gombot.
   Egy másik módszer, hogy megnyomja a [📻] vagy a [📻] gombot egy tárolt rádióállomás kiválasztásához.
5. A rádiót a [■] gombbal kapcsolhatja ki.

Rádióállomások mentése

Automatikus hangolással:

1. A rádióképernyőn nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza az **Automata hangolás** lehetőséget.

2. A jóváhagyáshoz nyomja meg az <**Igen**> gombot.
   Az elérhető rádióállomásokat a telefon automatikusan menti.

Kézi hangolással:

1. A rádióképernyőn nyomja meg a [◀] vagy a [▶] gombot, és keresse meg a kívánt rádióállomást.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Hozzáadás a Kedvencekhez** lehetőséget.

Böngészés az interneten

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza a **Böngésző** → **Ugrás a kezdőlapra** menüpontot. Ekkor megnyílik saját szolgáltatója honlapja.

Navigálás az internet böngészővel

- A [▲] vagy a [▼] gomb használatával lapozhat a böngésző tételei között.
- Adott elem kiválasztásához nyomja meg az [**OK**] gombot.
- Ha vissza szeretne lépni az előző oldalra, nyomja meg a <**Vissza**> gombot.
- A böngészőben használható beállítások eléréséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot.

A telefonkönyv használata

Új név felvétele

1. Készenléti állapotban írja be a telefonszámot, majd nyomja meg az <**Opciók**> gombot.
2. Válassza a **Mentés a névjegyzékbe** menüpontot, egy → memóriahelyet, majd az → **Új** lehetőséget.
3. A **Telefon** beállítás esetében válasszon számtípust.
4. Adja meg a kapcsolati adatokat.
5. A név mentéséhez nyomja meg a [ ] gombot, vagy nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Ment** lehetőséget.

Név keresése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Névjegyzék**> gombot.
2. Írja be a kívánt név első néhány betűjét.
3. Válasszon egy nevet.
4. Lapozzon a kívánt telefonszámhoz, majd a szám hívásához nyomja meg a [ ] gombot, vagy a névjegyadatok módosításához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Szerkeszt** lehetőséget.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. A [▲] gomb megnyomásával a címzett mezőre léphet.
4. Írja be a címzettek telefonszámát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küld** lehetőséget.

Multimédiás üzenet küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Üzenet** menüpontot.
2. Írja be az üzenet szövegét.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza az **Elem hozzáadása**, **Elem létrehozása** vagy **Melléklet hozzáadása** lehetőséget.
4. Adja hozzá a kívánt médiafájlt, névjegyet, naptárelemet vagy könyvjelzőt.
5. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Tárgy hozzáadása** lehetőséget.

6. Írja be az üzenet tárgyát.
7. A [▲] gomb megnyomásával a címzett mezőre léphet.
8. Írja be a címzettek számát vagy e-mail címét.
9. Az üzenet elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küld** lehetőséget.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** menüpontot.
2. Írja be az e-mail szövegét.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Melléklet hozzáadása** vagy az **Elem létrehozása** lehetőséget.
4. Adja hozzá a kívánt médiafájlt, névjegyet, naptárelemet vagy könyvjelzőt.
5. A [▲] gomb megnyomásával a tárgy mezőre léphet.
6. Írja be az e-mail tárgyát.
7. A [▲] gomb megnyomásával a címzett mezőre léphet.
8. Írja be az e-mail címeket.
9. Az e-mail elküldéséhez nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Küld** lehetőséget.

Az üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Bejövő** menüpontot.
2. Válassza ki a keresett szöveges üzenetet.

Multimédiás üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Bejövő** menüpontot.
2. Válasszon ki egy multimédiás üzenetet.

E-mail megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Üzenetek** → **Bejövő e-mailek** menüpontot.
2. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Letöltés** lehetőséget.
3. Jelöljön ki egy e-mail üzenetet vagy egy fejlécet.
4. Ha fejlécet választott, az e-mail teljes szövegének elolvasásához nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Letölt** lehetőséget.

A Bluetooth használata

A telefonkészülék alkalmas a Bluetooth technika használatára, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzon más Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez és adatokat cseréljen velük, kihangosítón keresztül beszélgessen, vagy távvezérelje telefonját.

A Bluetooth bekapcsolása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Aktivál** → **Be** menüpontot.
2. Ha azt szeretné, hogy más eszközök láthassák a telefonját, válassza a **Saját telefon láthatósága** → **Be** menüpontot.

Bluetooth-eszközök keresése és társítása

1. Készenléti állapotban nyomja meg a <**Menü**> gombot, majd válassza az **Alkalmazások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszközt keres** menüpontot.
2. Válasszon ki egy eszközt.
3. Írja be a Bluetooth PIN kódot vagy – ha van ilyen – a másik készülék Bluetooth PIN kódját, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
   Amikor a másik készülék tulajdonosa is beírja ugyanezt a kódot, megtörténik a párosítás.

Adatküldés

1. Nyisson meg egy alkalmazást, például a **Névjegyzék**, **Saját fájlok**, **Naptár**, **Jegyzet** vagy **Feladat** alkalmazások valamelyikét.
2. Jelöljön ki egy elemet.
3. Nyomja meg az <**Opciók**> gombot, majd válassza a **Névjegykártyaküldés eszköze:** vagy a **Küldés módja** → **Bluetooth** lehetőséget.
4. Keressen és jelöljön ki egy eszközt.
5. Szükség esetén adja meg a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.

Adatfogadás

1. Szükség esetén adja meg a Bluetooth PIN kódot, majd nyomja meg az <**OK**> gombot.
2. Az adatfogadás engedélyezéséhez nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Alkalmazásváltás

Egy adott menüből átválthat más alkalmazásba anélkül, hogy az aktuális menüből kilépne.

Átkapcsolás más alkalmazásra

1. Valamely menü használata közben nyomja meg a [⮌] gombot.
2. Válasszon ki egy alkalmazást.

Választható alkalmazások

- **Hívás**: megnyitja a tárcsázóképernyőt.
- **Üzenetek**: belép az **Üzenetek** menübe.
- **Böngésző**: elindítja a webböngészőt.
- **Zenelejátszó**: megnyitja a zenelejátszó képernyőt.

Minden futó alkalmazás bezárása

1. Nyomja meg a [⌂] gombot.
2. Lapozzon a **Mindet befejezi?** menüponthoz.
3. Nyomja meg az <**Igen**> gombot.

Menüfunkciók

Az összes menüpont felsorolása

Ebben a fejezetben a telefon menüpontjainak rövid leírását tekintheti át.

Hívásnapló

A legutóbb kezdeményezett, fogadott és nem fogadott hívások megtekintése.

Névjegyzék

A telefonkönyvben tárolt névjegyadatok keresése.

Multimédia

Menü	Leírás
Zenelejátszó	Hozzáférhet a különböző tulajdonságok alapján rendezett zenefájlokhoz, és meghallgathatja őket. Saját lejátszási listát is készíthet.
FM rádió	Zene vagy hírek hallgatása a telefonba épített FM rádión.
Hangrögzítő	Hangos emlékeztetők és egyéb hangok felvétele.

Böngésző

Menü	Leírás
Ugrás a kezdőlapra	A telefon csatlakoztatása a hálózathoz, valamint a vezeték nélküli internetszolgáltató honlapjának betöltése.
Írja be az URL-t	Az URL-cím beírása és a hozzá tartozó weblap megnyitása.
Könyvjelzők	URL-címek mentése a weblapok gyors elérése érdekében.
Elmentett oldalak	Az online módban mentett oldalak listájának megtekintése.
Előzmények	A legutóbb megtekintett weboldalak listájának megnyitása.
Speciális	A gyorsírótár törlése. A cookie-k törlése, illetve annak beállítása, hogy a cookie-k tárolódjanak-e. A webböngésző beállításainak módosítása, valamint a verziószám és a szerzői jogi információk megtekintése.
Böngészőbeállítások	Válassza ki a vezeték nélküli internet eléréséhez használandó kapcsolatprofilt.

Üzenetek

Menü	Leírás
Üzenet létrehozása	Szöveges, multimédia, valamint e-mail üzenetek létrehozása és küldése.
Bejövő	A beérkezett üzenetek megtekintése.
Bejövő e-mailek	A beérkezett e-mailek megtekintése.
Piszkozat	A később elküldendő elmentett üzenetek megtekintése.
Kimenő	Az elküldés alatt álló és a korábban sikertelenül elküldeni próbált üzenetek megtekintése.
Elküldött	Az elküldött üzenetek megtekintése.
Saját mappák	Új mappák létrehozása, és az üzenetek rendszerezése.
Sablonok	Üzenetsablonok létrehozása és használata a gyakori üzenetekhez vagy szövegrészekhez.
Törlés mappák szerint	Az üzenetek törlése egyszerre minden üzenetmappából.
Beállítások	Az üzenetküldő szolgáltatások használatára vonatkozó különböző beállításokat adhatja meg.
Memória állapota	A használatban lévő memória méretének megtekintése.

Saját fájlok

Menü	Leírás
Fényképezőalbum	Az elkészített és rögzített fényképek és videók listájának megnyitása.
Képek, Videók, Hangok, Egyéb fájlok	A telefon memóriájában tárolt média- és egyéb fájlok megnyitása.
Játékok és egyebek	Java-tartalmak elérése és letöltése.
Memória állapota	A használatban lévő memória méretének megtekintése.

☑ A memóriakártya behelyezése után további mappák jelennek meg.

Naptár

A teendők nyilvántartása.

Fényképező

Fényképek és videofelvételek készítése a telefonkészülékbe épített fényképező segítségével.

Szórakozás

Menü	Leírás
Játékok és egyebek	A beépített Java játékok és letöltött Java tartalmak elérése.
Képszerkesztő	Fényképek szerkesztése különböző szerkesztőeszközök segítségével.

Menü	Leírás
Videoszerkesztő	A saját videók vágása fényképek és videofilmek ötvözésével.

Alkalmazások

Menü	Leírás
Bluetooth	A telefon vezeték nélküli csatlakoztatása más Bluetooth-eszközökhöz.
RSS olvasó	Mentse kedvenc hírcsatornáit és webnaplóit (blog) könyvtárakba, így akkor olvashatja el a legfrissebb híreket és frissített információkat, amikor csak akarja.
Jegyzet	Fontos emlékeztetők létrehozása és kezelése.
Feladat	Az elvégzendő feladatok listájának összeállítása.
Világóra	A helyi időzóna beállítása és a világ többi részén érvényes pontos idő megtekintése.
Számológép	Számtani műveletek végrehajtása.
Átváltó	Mértékegységek (például hőmérséklet vagy hossz) átváltása.
Időzítő	Visszaszámlálási időtartam megadása a telefon számára.

Menü	Leírás
Stopperóra	Eltelt idő mérése.
SIM-alkalmazási eszköztár	A szolgáltató által nyújtott egyéb szolgáltatások használata. Az USIM/SIM-kártyától függően elképzelhető, hogy ez a menüpont más néven érhető el.

Ébresztések

Ébresztő beállítása reggeli ébresztéshez, vagy egy eseményre adott időpontban figyelmeztető hangjelzés beállítása.

Beállítások

Menü	Leírás
Telefonprofilok	A telefon hangbeállításainak megadása különböző eseményekhez és helyzetekhez.
Idő és dátum	A telefon kijelzőjén megjelenő dátum és idő módosítása.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Saját téma	Válasszon ki vagy hozzon létre egy témát a telefon kijelzőjére.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Háttérkép	A készenléti állapotban látható háttérkép megváltoztatása.

Menü	Leírás
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Üdvözlő üzenet	A telefon bekapcsolásakor rövid ideig megjelenő üdvözlő üzenet beírása.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Főmenü stílusa	Megadhatja a főmenü megjelenítési stílusát.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Tárcsázásképernyő	A kijelző tárcsázási beállításainak testreszabása.
Kijelzés és világítás beállítások → Kijelzés beállítások → Óra kijelzése	A kijelzőn készenléti állapotban megjelenő óra típusának kiválasztása.

Menü	Leírás
Kijelzés és világítás beállítások → Érintőpanel	Megváltoztathatja az érintőpanel megérintésekor látható színét.
Kijelzés és világítás beállítások → Világítás beállítások → Kijelző fényerőssége	A kijelző fényerejének beállítása a különböző fényviszonyoknak megfelelően.
Kijelzés és világítás beállítások → Világítás beállítások → Háttérvilágítás ideje	A háttérvilágítás vagy a kijelző használaton kívüli világítási idejének meghatározása.
Kijelzés és világítás beállítások → Világítás beállítások → Billentyűzetvilágítás	A telefonbillentyűk világításának beállítása.

Menü	Leírás
Telefon beállítások → Nyelv	A kijelzőn megjelenő, valamint a T9 üzemmódú szövegbevitelkor használni kívánt nyelv kiválasztása.
Telefon beállítások → Gyorsbillentyűk	Az érintőpanelt gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket készenléti állapotban közvetlenül is elérhet.
Telefon beállítások → Saját számok	Saját telefonszámok ellenőrzése és nevek hozzárendelése a számokhoz.
Telefon beállítások → Hangerő gomb funkciója	Annak beállítása, hogy miképpen reagáljon a telefon, ha bejövő hívásnál hosszan megnyomja a [Hangerő] gombot.

Menü	Leírás
Telefon beállítások → Fedél beállításai	Annak beállítása, hogy miként reagáljon a telefon, ha bejövő hívás esetén kinyitja, illetve ha valamely funkció használata közben becsukja.
Telefon beállítások → Érintőgombok érzékenysége	Az érintőpanel érzékenységén változtathat, így a telefon könnyebben kezelhető lesz.
Telefon beállítások → Visszajelzés rezgéssel	A telefon beállítása, hogy rezegjen, amikor megnyomja az érintőpanelt.
Telefon beállítások → PC kapcsolatok	Itt állíthatja be, hogy a telefon milyen USB-üzemmódot használjon, ha USB porton át csatlakoztatja a számítógéphez.

Menü	Leírás
Hívásbeállítások	A hívásfunkciók beállításainak megadása.
Biztonság → Telefonzár	A telefon jelszavának aktiválása a telefon jogosulatlan használat elleni védelme érdekében.
Biztonság → SIM-kártyazár	A SIM kártyazár jelszavának megadása annak érdekében, hogy a telefon csak az aktuálisan behelyezett USIM/SIM-kártyával működjön.
Biztonság → PIN védelem	A PIN kód aktiválása az USIM/SIM-kártya jogosulatlan használat elleni védelme érdekében.

Menü	Leírás
Biztonság → Védett üzemmód	Az üzenetek, fájlok, hívásnaplók, névjegyzék, naptár, jegyzetek és feladatok elérésének letiltása.
Biztonság → Fixlista mód	Annak beállítása, hogy a telefon egy korlátozott telefonszámcsoportra szűkítse a kimenő hívásokat, amennyiben az USIM/SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.
Biztonság → Telefonjelszót módosít	A telefon jelszavának megváltoztatása.
Biztonság → PIN-kódot módosít	PIN módosítás.

Menü	Leírás
Biztonság → PIN2-kódot módosít	A PIN2 kód megváltoztatása.
Biztonság → Mobilkövető	Annak beállítása, hogy a telefon egy előre megadott nyomkövető üzenetet küldjön családtagjainak vagy barátainak, ha valaki másik USIM/SIM-kártyával próbálja azt használni. A szolgáltatás elérhetősége attól függ, hogy a szolgáltató támogatja-e ezt a funkciót.
Alkalmazás beállítások	A telefonon elérhető alkalmazások használatára vonatkozó beállítások testreszabása.

Menü	Leírás
Hálózat beállítások → Hálózatválasztás	A szolgáltató területén kívüli barangolás közben használni kívánt hálózat kiválasztása. Azt is beállíthatja, hogy a készülék automatikusan válasszon hálózatot.
Hálózat beállítások → Hálózati üzemmód	Átváltás a megfelelő sávra külföldi utazás során.
Hálózat beállítások → Preferált hálózatok	Új hálózat felvétele a preferált hálózatok listájára, ha az USIM/SIM-kártya támogatja ezt a funkciót.
Hálózat beállítások → Kapcsolat beállítások	A telefon csatlakozási beállításait tartalmazó profilok létrehozása és testreszabása.

Menü	Leírás
Memória beállítások	A használatban lévő memória méretének megtekintése. Lehetőség van a memória törlésére is.
Mindent visszaállít	A módosított beállítások visszaállítása.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0 W/kg.[1]

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,692 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

1. A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.

- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0° C (32° F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fémcsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot. A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.
- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.

- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. Egyszerűen töröljük meg egy puha törlőkendővel.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.

- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke színt vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos tartozékokat használjuk. A nem hivatalos vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

A termék megfelelő selejtezése

(Elektromos és elektronikus hulladékok)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a terméken vagy annak dokumentációján található jelölés azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama lejáratát követően nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, a szabálytalan hulladékkezelés által okozott lehetséges környezeti károk és az emberre gyakorolt egészségkárosító hatás elkerülése érdekében az ilyen hulladékot kezelje elkülönítve, és az alapanyagok fenntartható ismételt felhasználását elősegítve gondoskodjon az újrahasznosításáról.

A magánfelhasználók forduljanak a viszonteladóhoz, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi önkormányzathoz, ahol megtudhatják, hol és hogyan biztosíthatják a termék környezetbarát újrahasznosítását.

Az üzleti felhasználók forduljanak beszállítójukhoz, és ellenőrizzék a vételi szerződés pontjait és feltételeit. A termék selejtezéskor nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-U900 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM 900/1800/1900/ WCDMA 2100 MHz
Kijelző	240x320 képpont (TFT, 262 ezer színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS/EDGE	Class 10
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, MMS, Email

Hálózati töltő	ATADS10
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	105, 9x49, 5x13, 2 mm
Tömeg	111g

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-U900 mobiltelefon (GSM900/1800/1900; WCDMA 2100 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003), EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002), EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008. március 10.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás